## memoprí

#### CASIO

メモプリンター

## MEP-U10/B10 取扱説明書

本書では、「MEP-U10/B10をご使用になる前の注意事項」「付属のソフト/ プリンタードライバーのインストール方法」「パソコンとの接続方法」につい て説明しています。

付属のソフト、プリンタードライバーの操作については、CD-ROMに収録 されたそれぞれの取扱説明書をご覧ください。

で使用前に、本書に記載されている「安全上のご注意」を必ずお読みください。 本書はお読みになった後も大切に保管してください。

- 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一不審な点や誤りな ど、お気付きのことがありましたらご連絡ください。
- 本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また、個人とし てご利用になる他は、著作権法上、当社に無断では使用できませんのでご注意くだ
- ・万一、本機使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請 求についても、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承くださ
- 放障、修理等に起因する文章の消失による損害および逸失利益等につきましては、 当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

RJA525635-001V01

MO1203-B © 2012 CASIO COMPUTER CO., LTD.

- ●ご注意 本書の著作権およびソフトウェアに関する権利はすべてカシオ計算機株式会社に帰属します。
- ・Microsoft、Windows、およびWindows Vista は、米国Microsoft Corporation の米国 およびその他の国における登録商標または商標です。
- · Adobe、Reader、Acrobat は、Adobe Systems Incorporated の商標です。

## **E3** Bluetooth

BLUETOOTHは、Bluetooth SIG. Inc., U.S.Aが所有する登録商標で、カシオ計算機はライ センスを取得しています。

その他本書に記載されている各会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

© 2012 CASIO COMPUTER CO., LTD. All rights reserved.

ソフトウェアの正常な使用またはバックアップコピーを作成する場合を除き、カシオ計算機株 式会社の書面による同意なしには、本書やプログラムの一部または全部を問わず、複製するこ とを禁じます。

## 安全上のご注意

このたびは本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用に なる前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。 本書は、お読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡また は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負 🗥 注意 う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想 定される内容を示しています。

## 絵表示の例

解禁止)。

♪ ○ 記号は「してはいけないこと」を意味しています(左の例は分



● 記号は「しなければならないこと」を意味しています。

## ⚠ 警告

## 煙、臭い、発熱などの異常について

- 煙が出ている、へんな臭いがする、発熱しているなどの異常状態 のまま使用しないでください。そのまま使用すると、火災・感電 の原因となります。すぐに次の処置を行ってください。
  - 1. USB ケーブルをはずす。
  - 2. AC アダプターのプラグをコンセントから抜く。
  - 3. お買い上げの販売店または「修理に関するお問い合わせ窓口」

## AC アダプターについて

AC アダプターは使いかたを誤ると、火災・感電の原因となります。 次のことは必ずお守りください。

• 必ず指定品を使用する

• 電源は、AC100V(50/60Hz) のコンセントを使用する

【▶・1つのコンセントにいくつもの電気製品をつなぐ、いわゆるタ コ足配線をしない

#### AC アダプター/ USB ケーブルについて 電源コード/USBケーブルは使いかたを誤ると、傷がついたり破損

して、火災・感電の原因となります。 次のことは必ずお守りください。

- ○・重いものを乗せたり、加熱しない • 加工したり、無理に曲げない
  - ねじったり、引っ張ったりしない
  - アダプター本体にコードを巻きつけない
  - 電源コード/ USB ケーブルやプラグが傷んだらお買い上げの 販売店または「修理に関するお問い合わせ窓口」に連絡する

#### AC アダプター/ USB ケーブルについて 濡れた手で電源コード/USBケーブルやプラグに触れないで

ください。 感電の原因となります。

- ACアダプター/USBケーブルは水のかからない状態で使用 してください。水がかかると火災や感電の原因となります。 ACアダプター/USBケーブルの上に花瓶など液体の入った
- ものを置かないでください。水がかかると火災や感電の原因と なります。 • AC アダプター/ USB ケーブルを新聞紙やテーブルクロス、
- カーテン、布団、毛布などで覆わないようにしてください。火 災の原因になります。

## AC アダプターについて

外出時は、動物·ペットが本機に近づかないようにして、電源コー ド/ AC アダプターはコンセントから抜いてください。電源コー ド/ACアダプターに噛みついた場合、ショート(短絡)により、 火災や感電の原因となります。

## ⚠ 警告

### 落とさない、ぶつけない

- 🕥 本機を落としたときなど、破損したまま使用すると火災・感電の 原因となります。すぐに次の処置を行ってください。
  - 1. USB ケーブルをはずす。
  - 2. AC アダプターのプラグをコンセントから抜く。
  - 3. お買い上げの販売店または「修理に関するお問い合わせ窓口」 に連絡する。

#### 分解・改造しない

▲機を分解・改造しないでください。感電・やけど・けがをする 原因となります。

内部の点検・調整・修理はお買い上げの販売店または「修理に関 するお問い合わせ窓口」にご依頼ください。

#### 水、液体、異物はさける

- 水、スポーツドリンク、海水、動物・ペットの尿、異物(金属片など) が本機内部に入ると、火災・感電の原因となります。すぐに次の 処置を行ってください。
  - 1. USB ケーブルをはずす。
  - 2. AC アダプターのプラグをコンセントから抜く。
  - 3. お買い上げの販売店または「修理に関するお問い合わせ窓口」 に連絡する。

## 火中に投入しない

本機を火中に投入しないでください。破裂による火災・けがの原 因となります。

## 袋をかぶらない、飲み込まない

🔪 本機が入っていた袋をかぶったり飲み込んだりしないでください。窒息 の原因となります。

特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。

## 電子レンジでの加熱に使う容器にはラベルを貼らない

● 電子レンジでの加熱に使用する容器には、ラベルを貼らないでく ださい。ラベルに使用している。 ださい。ラベルに使用している材質に金属が含まれているため、 電子レンジで加熱すると発火や火傷の原因となります。 また、ラベルを貼ったものが変形することがあります。

## /\ 注意

## AC アダプター/ USB ケーブルについて

ACアダプター/USBケーブルは使いかたを誤ると、火災・感 電の原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。

- ストーブ等の熱器具に近づけない
  - プラグを抜くときは、電源コード/USBケーブルを引っ張ら ない(必ず AC アダプター本体/ USB ケーブルのプラグを持っ
- ●・AC アダプターのプラグはコンセントの奥まで確実に差し込む
  - USB ケーブルのプラグはコネクターの奥まで確実に差し込む • 旅行などで長期間使用しないときはACアダプター/USBケ-
  - ブルのプラグをコンセント/コネクターから抜く • ご使用後は AC アダプター/ USB ケーブルのプラグをコンセ
  - ント/コネクターから抜く • 電源コードのプラグは年 1 回以上コンセントから抜いて、プラ グの刃と刃の周辺部分にほこりがたまらないように、乾いた布
  - や掃除機で清掃する • 電源コード (特にプラグ部分)、AC アダプター (特にプラグや ジャック部分)の清掃には、洗剤を使用しない
  - AC アダプターは、AC プラグに容易に手が届くようにして、 使用する機器の近くのコンセントに差し込んで使用してくださ い。不具合が生じたときには、コンセントからすぐに取りはず せるようにしてください。
  - AC アダプターは、湿気のないところで保管してください。 • AC アダプターの接続には、付属の電源コードをご使用ください。
  - 付属の電源コードを、本機以外の電気製品には使用しないでく ださい。故障の原因となることがあります。

## コネクター部への接続

○ コネクター部には、指定されたもの以外は接続しないでください。 火災・感電の原因となることがあります。 重いものを置かない

## ↑ 本機の上に重いものを置かないでください。

バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることが

## 置き場所について

- ◆機を次のような場所に置かないでください。火災・感電の原因と なることがあります。
  - 湿気やほこりの多い場所
  - 調理台のそばなど油煙が当たるような場所
  - 暖房器具の近く、ホットカーペットの上、直射日光が当たる場所、炎 天下の車中など本機が高温になる場所

## /!\ 注意

#### 不安定な場所に置かない

◇ ぐらついた台の上や高い棚の上など、不安定な場所に置かないでくだ さい。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となることがあります。

#### テープのセットおよびテープ交換時の注意

カッター部には鋭利な部分があります。カッター部には触らない でください。指を切るおそれがあります。

#### 高温注意

◯ プリンターヘッドおよびまわりの金属部分には触らないでくださ い。高温になるため、やけどするおそれがあります。

#### カッター注意

ターに触れると指を切り、けがをするおそれがあります。

## ご使用上の注意

#### 本機を末ながくご愛用いただくために以下の点にご注意ください。

- 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、静電気の発生しやすい場所、急激な温度変化が おこる場所、極端な高低温下での使用は避けてください。 使用温度範囲は、10℃~35℃です。
- 強い衝撃や大きな力を加えないようにご注意ください。
- プリンター部分にクリップやピンなどを落とさないでください。
- テープを無理に引き出したり、押し込んだりしないでください。
- プリンターヘッドが汚れると、印字が不鮮明になります。この場合は、お手入れの方法(裏面) をご覧になり、プリンターヘッドやゴムローラーをきれいにしてください。
- ・本機を直射日光などの強い光が当たる場所で使用した場合、本機内部にある光センサーが誤 動作を起こしエラーメッセージを表示することがあります。強い光が当たらない場所でお使い ください。

## JIS C 61000-3-2 適合品

本装置は、高調波電流規格「JIS C 6 1000-3-2」に適合しています。

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目 的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、 受信障害を引き起こすことがあります。


取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。


VCCI-B

## 付属品を確認しましょう



アプリケーション CD-ROM MEMOPRI SOFTWARE

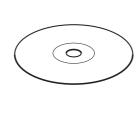

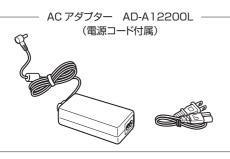

USB ケーブル



テープ (18mm幅)



本書 (保証書付) Bluetooth 取扱説明書 (MEP-B10 のみ付属)

• 別売品については「別売品一覧」(裏面)をご覧ください。

## 取扱説明書の使いかた

本機には取扱説明書として以下のものが用意されています。

- 印刷物として付属
- ①「MEP-U10/B10 取扱説明書」(本書)
- ②「Bluetooth 取扱説明書」(MEP-B10のみ付属)
- ■付属の CD-ROM に PDF ファイルで収録 • 取扱説明書はパソコンにインストールして読むことができます。
- ③「MEP-PC10 取扱説明書」
- ④「プリンタードライバー取扱説明書」

## 付属のCD-ROMについて

## 取扱上の注意事項

- ・ディスクは両面とも、指紋、汚れ、キズなどを付けないようにお取り扱いください。 ・ディスクが汚れたときは、メガネ拭きのような柔らかい乾いた布で、内周から外 周に向かって、放射状に軽く拭き取ってください。レコード用クリーナーや溶
- 剤などは使用しないでください。 ・ディスクは両面とも、鉛筆、ボールペンなどのペン先の硬い筆記用具で文字や
- 絵を描いたり、シールなどを貼らないでください。 ・ひび割れや変形、または接着剤などで補修したディスクは危険ですから絶対 に使用しないでください。

#### 保管上の注意事項

- · 高温·多湿·直射日光を避けて保管してください。
- ・ディスクは使用後、お買い上げのときにディスクが入っていたケースに入れて保 管してください。
- ・レーベル面が直接触れるような軟質系のケースおよび袋等での保管は避けて ください。

#### 警告

パソコン

CD-ROMはCD-ROMディスク対応機種以外では絶対に使用しないでくださ い。音楽用CDのみに対応している機種などで再生すると、音量によって、耳に 障害を被ったり、スピーカーが破損する恐れがあります。

### 動作環境(付属のソフト/プリンタードライバーの動作環境)

Microsoft® Windows® 7/Windows Vista®/ OS

Windows® XP 日本語版 下記の条件を満たす「PC/AT互換機」

・上記OSのプリインストールモデル

・お使いのOSが推奨するCPU ・USBポート標準装備

128MB以上および、お使いのOSが推奨するメモリ メモリ ハードディスク 120MB以上の空きが必要

CDドライブ インストール用

- ・その他、上記OSが推奨する環境に準拠します。
- ・機器の構成によっては、正常に動作しない場合があります。
- ・Windows® XPの64bit版上では動作しません。
- ・アップグレードなどプリインストールから変更されたOSでの動作は保証しません。

## ソフトとプリンタードライバーをインストールする

付属のソフトやプリンタードライバーのインストール方法についてWindows® XPを例 として説明します。

Windows®の基本的な操作につきましては、お手持ちのパソコンまたはそれぞれの 取扱説明書やヘルプをご覧ください。

## インストール・アンインストールをするときの注意

- ・以前のバージョンのソフトウェアがインストールしてある場合は、あらかじめコ ントロールパネルの「プログラムの追加と削除」によりアンインストールを行って から、インストールを実行してください。
- ・ソフトウェアのインストールやアンインストールをするときには、あらかじめ管 理者のアカウントやAdministrator権限でパソコンにログインしている必要があ ります。

## 収録されているソフトやプリンタードライバーなど

- ・PCメモプリユーティリティ「MEP-PC10」
- ・CASIO メモプリMEP-series A用プリンタードライバー
- ・取扱説明書(PDFファイル)
- MEP-PC10取扱説明書
- CASIO メモプリMEP-series A用プリンタードライバー取扱説明書

## インストールする



- ・必ずプリンター本体とパソコンを接続する前にインストールしてくださ い。接続後にインストールすると、正常に動作しないことがあります。
- ・インストールを開始する前に、現在動作している他のすべてのプログラム を終了させてください。終了させないと、正しくインストールされないこ とがあります。
- ・インストーラーの起動中にキャンセルした場合は、次のプログラムのイン ストーラーが起動します。ただし、インストールメニューの「インストール 中止」ボタンをクリックするとインストールを中止することができます。
- ・ウィルスチェック用プログラムなどが起動している状態でインストールを 実行したときは、インストール中にウィルスチェック用プログラムなどの エラーや警告メッセージがパソコン画面に表示されることがあります。こ のような現象が発生した場合は、以下の操作をしてください。
- 1.インストールが終了した後、インストールしたソフトをアンインストー
- 2. ウィルスチェック用プログラムなどの現在起動中のプログラムをいった
- ん終了させる 3.ソフトを再度インストールする
- 4.ソフトのインストール完了後に、2でいったん終了させたプログラムを 再度起動する

本書では、CDドライブをDドライブとして説明を進めます。

【. Windows®を起動してから、「MEMOPRI SOFTWARE」 CD-ROMをパソコン のCDドライブにセットします。

自動的に右のような画面が表示されます。

- ・お使いのパソコンの動作環境によっては、 手順1の画面が表示されない場合があり ます。その場合は、[スタート]ボタンを クリックして「ファイル名を指定して実行 (<u>R</u>)...]を選択し、表示されるエディット ボックスに「D:¥InstallMenu.exe」と入力 して[OK]ボタンをクリックします。
- ·Windows® 7/Windows Vista®の場合 は、自動再生メニューが起動します。「プロ グラムのインストール/実行」の 「InstallMenu.exeの実行」を選択します。 ユーザーアカウント制御のダイアログが 表示されたら、[はい]または[続行]のボ タンをクリックしてください。



 $oldsymbol{2}$ . インストールするソフト、プリンタードライバーなどを確認して、[インストー ル開始]をクリックします。 ·インストールするとき―ソフト、プリ チェックボックス

ンタードライバーなどのチェックボッ クスをチェックします。

・インストールしないとき―ソフト、プ リンタードライバーなどのチェック ボックスのチェックをはずします。

CASIO Cメモブリユーティリティ MEP-PC IO インストール開始 終了

選択したソフト、プリンタードライバーなどのインストールが始まります。画面の指示 に従って、操作してください。

·各プログラムがインストールされるたびに、プログラムのインストールが完了(終了)し たことを示すメッセージが表示されます。

・Windows® 7/Windows Vista® をご使用の場合には、プリンタードライバーのインス トール時に、下のメッセージが表示されます。[インストール(上)]をクリックし、そのま まインストールを続けてください。



- 3. すべてのインストールが終了したらインストールメニューの「終了」ボタンをク リックしてください。
- 4.「インストールしたプログラムを使用するには再起動をする必要があります。 再起動を行いますか?」と表示されますので[はい(Y)]をクリックします。 パソコンが再起動されます。
  - ・インストールを中止するときは、[インストール中止]をクリックするか、各インストー ル中に[キャンセル]をクリックしてください。

#### 正常にインストールされたかどうか確認するときは

- ·「PCメモプリユーティリティ MEP-PC10」:インストールされると、デスクトップ 上にショートカットアイコンが表示されます。
- ·「CASIO メモプリMEP-series A用プリンタードライバー」: Windows®の[スタート] ボタンから、「コントロールパネル」、「プリンタとその他のハードウェア」、「プリンタと FAX の順にクリックして、「プリンタとFAX 画面を開きます(OSの設定によっては、 「コントロールパネル」や「プリンタとその他のハードウェア」をクリックしなくても 「プリンタとFAX」をクリックできることがあります)。インストールされると、「プリ ンタとFAX」画面にインストール時に選択したプリンターのアイコンが追加されます。

#### ■ Adobe® Reader® をインストールする

ソフトやプリンタードライバーの取扱説明書(PDFファイル)を読むためには、お使いのパソ コンにAdobe® Reader®またはAcrobat® Reader® 4.0以上がインストールされている必 要があります。

インストールされていない場合は、Adobe Systems Incorporated サポートサイト [http:// get.adobe.com/jp/reader/]から指示に従ってインストールしてください。

### 取扱説明書(PDFファイル)を読む

ここではインストールされた取扱説明書の読み方について説明します。 また、CD-ROMに収録されている取扱説明書も読むことができます。

【. Windows®の「スタート」メニューから「すべてのプログラム」ー「CASIO」ー「取 扱説明書」にカーソルを合わせ、表示されたリストの中から読みたいソフトまた はプリンタードライバーの取扱説明書のPDFファイルをクリックします。

#### ソフトやプリンタードライバーを削除する

インストールしたソフトやプリンタードライバーをパソコンから削除するときは次のように 操作します。


### ■ソフトを削除する

- 1. Windows $^{\circ}$ の[スタート]ボタンから、「コントロールパネル( $\underline{C}$ )]をクリックし ます。
- 2. 「プログラムの追加と削除」アイコンをクリックします。 「プログラムの追加と削除」ダイアログにインストールされているソフト一覧が表示され ます。
- **3**. 「現在インストールされているプログラム」一覧から「PCメモプリユーティリ ティ MEP-PC10」をクリックします。
- 4. [変更と削除]または[削除]をクリックします。
  - ・他のソフトのインストール状況によっては「削除する/しない」を選択する画面が表示 されます。
- 5. [完了]をクリックします。 ソフトが削除されます。

## ■プリンタードライバーを削除する

プリンタードライバーの削除については、プリンタードライバーの取扱説明書をご覧ください。

## 各部の名前とはたらき

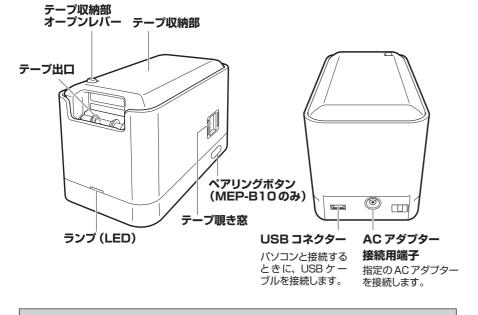


## テープを取り付ける/取りはずす

ラベルを印刷するときには、テープが必要です。 付属品および別売のテープをお使いください。

## テープを取り付ける

1. 収納部オープンレバーを矢印aの方向にスライドさせて、テープ収納部のカバー を開けます。このとき、カッタ一部に指をかけないように注意してください。



「可動範囲以上に動かそうとする」などの無理な力を加えないようにしてください。無 理な力を加えると、故障や破損の原因となります。

#### 2. テープの状態を確認します。

テープの先が曲がっていない(曲がっていたら) ハサミで曲がった部分をカットする)




重要 
・ 一度引き出したテープを戻すことはできません。

• 無理に引き出さないでください。故障の原因になります。 • テープの巻き始め部分への印刷は、安定しない場合がありますので、あらかじめご了承く


#### **3**. テープをセットします。

テープはゴムローラーの上を通るように取り付けます(下図)。テープは軸受けにきちんと収まる よう取り付けてください。

- ・テープを取り付ける際、カッター部には触らないように注意してください。指を切るおそれがあ ります。
- ・印刷直後は、プリンターヘッドが熱くなるため、プリンターヘッドに触れないようにテープを取り 付けてください。

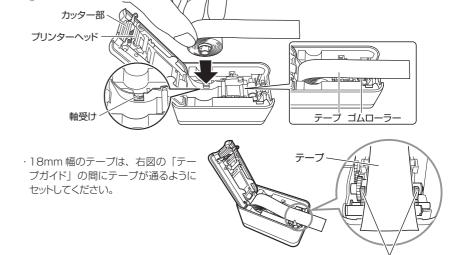

・12mm 幅、9mm 幅のテープは、テープガイドの内 側の右図の間を通るようにセットしてください。

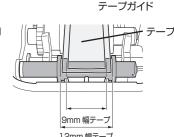

#### **4**. テープ収納部のカバーを閉めます。

- カバーは、カチッと音がするまでしっかりと閉めてください。
- テープをセットしたら、テープを引き出したり押し込んだりしない でください。




#### テープについてのご注意

- ●このテープは、感熱紙を使用しているため、次の場所ではテープが変色する可能性があ りますので使用を避けてください。
- ・窓際など直射日光を受ける場所や屋外
- ・高温や雨、水のかかる場所
- ●印刷面を爪や硬い金属などで強くこすらないでください。
- ●このテープに使用している粘着剤は再剥離タイプです。貼り付ける場所や物によっては ープが剥がれたり、ノリが残ったりする場合があります。
- ●このテープを長期間の表示に使用する場合は、変色する可能性がありますのでご注意く
- ●使用しないテープは、ビニール袋および箱に入れて保管してください。
- ●炎天下の自動車内に放置しないでください。
- ●高温、湿気、直射日光は避けて保管してください。
- ●変色のおそれがありますので、開封後はなるべく早くご使用ください。
- ●長期間使用しない場合は、本機からテープを取りはずしてください。

## テープを取りはずす

- 1. テープ収納部のカバーを開けます。
- 2. テープの上下に指を入れて、まっす ぐ上に引き抜きます。
  - テープを取り出す際、カッター部には触ら ないように注意してください。指を切るお それがあります。
  - 印刷直後は、プリンターヘッドが熱くなる ため、プリンターヘッドに触れないように **プリン**タ テープを取り出してください。

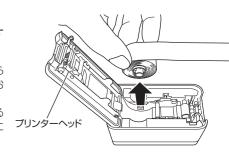


## パソコンと接続する

重要 👉 必ず印刷ソフトやプリンタードライバーをパソコンにインストールした後で 操作してください。


## 取り付ける

1. Windows®を起動してから、パソコンのUSB ポートに、付属のUSBケーブルを接続しま

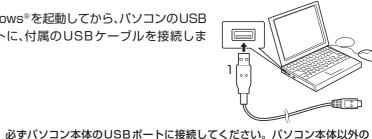

USBポートでは正常に動作しない場合があります。パソコン本体のUSBポー トに接続した場合でも、相性により認識されないことがあります。その場合は、 別のポートに差し替えてください。

- 2. ACアダプターのプラグを本機のACア ダプター接続用端子に差し込みます。
- **3**. ACアダプターに電源コードを接続し
- 4. 電源コードのプラグをご家庭のコンセ ントに差し込みます。

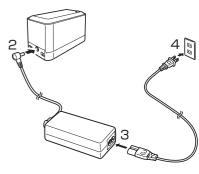


·電源プラグは必ずAC100Vのコンセント(通常の家庭用コンセント)に差し 込んでください。

・指定のACアダプター以外は使用しないでください。

5. 本機のUSBコネクターにUSBケーブルを接続します。



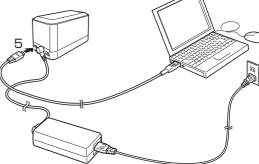

∙BluetoothとUSB の動作は同時にはで きません (MEP-B10

のみ)。

- **6**. パソコンの画面に、USBドライバーをインストールするためのウィザードが 表示されます。USBドライバーはパソコンと本機が正しく通信するために必 要です。画面の指示にしたがって、インストールしてください。
  - Windows® XP Service Pack3 (SP3) をご使用の場合には途中で右 のメッセージが表示されます。「いい え、今回は接続しません(T)」を選択し て[次へ( $\underline{N}$ )>]をクリックし、そのま まインストールを続けてください。
  - ●Windows® XPをご使用の場合には、 右の警告メッセージが表示されます。 [続行(<u>C</u>)]をクリックし、そのままイン ストールを続けてください。



### 取りはずす

- 1. USBケーブルをパソコンのUSBポートと本機のUSBコネクターから抜きます。
- 2. ACアダプターのプラグをコンセントと本機のACアダプター接続用端子から それぞれ抜きます。
  - $^{oxdet{ ilde{ t b}}oxdet{ t B}}$ ・印刷中に ${ t AC}$ アダプター、 ${ t USB}$ ケーブルを取りはずさないでください。故障 の原因となります。
    - ・通信中にはACアダプターのプラグ、USBケーブルのプラグに触れないでく ださい。静電気などにより通信が遮断されることがあります。

## 印刷する

テープに印刷する操作については、「MEP-PC10 取扱説明書」をご覧ください。

#### テープをカットする

1. テープは図のように、指でつまんで、本機のテープ カット部分に押し当ててカットします。



<sup>重要</sup>∵ 印刷がすべて終わったことを確かめてから、テープをカットしてください。印刷中 (デン にテープをカットすると、テープがつまったり、本機が壊れたりすることがあります。

#### ラベルを貼る

- 1. 必要に応じて、ハサミなどで好きな大きさ・形にします。
- 2. ラベルを貼ります。
  - 一度貼ったラベルを剥がすと、貼っていた場所にテープのノリが残ることがあります。

<sup>重要</sup>

次のようなものや場所にラベルを貼らないでください。 人や動物のからだ/他人の家のへいや電柱など/電子レンジで加熱に使う容器

#### ラベルが貼りにくいものは

- 表面がざらざらしているところ
- 表面に水や油、ホコリなどがついているところ

特殊なプラスチック材料(シリコン系・PP 材など)

# お手入れの方法


プリンターヘッドやゴムローラーが汚れていると、ラベルをきれいに印刷できません。また、テー プカッターが汚れているときれいにカットできません。次の手順に従って、プリンターヘッド、 ゴムローラー、テープカッターを掃除してください。

重要 ンプリンターヘッド、ゴムローラー、テープカッターのお手入れは、綿棒などの柔らかい ものをお使いください。また、綿棒は極細タイプをおすすめします。

- Ⅰ. テープ収納部のカバーを開けます。
  - テープが装着されているときは、テープを取り出します。

重要 // 印刷中や印刷直後は、プリンターヘッドが熱くなるため、十分に時間をおいてから、テー プを取りはずしてください。

2. アルコールを浸した綿棒でプ リンターヘッド、ゴムロー ラー、テープカッターの表面 を拭きます。このとき、テー プカッターには直接触らない ように注意してください。指 を切るおそれがあります。

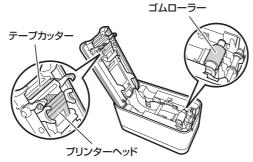

ローラーとヘッドが接触する部分を重

点的に拭いてください。

市販のカセットテープレコーダー用のヘッドクリーニングキットもご使用になれます。

## 本体もお手入れしましょう

柔らかい布を水に浸してから固くしぼって、本体を拭いてください。本体を傷付けるので、ベン ジン、アルコールやシンナーなどの揮発性のものは使わないでください。

## こんなときは(トラブルシューティング)

本機がうまく動かないときには、次の対処方法にしたがってトラブルを解決してください。次の 対処方法で解決できないトラブルは、故障している可能性もありますので、お買い上げ店、も よりの本機取扱店、もしくは「修理に関するお問い合わせ窓口」にご相談ください。

症状	原因と対処		
● 正しく終了するが何も印刷されない	<ul><li>・「空白」だけが入力されている</li><li>→ 印刷したい文章を入力してください。</li></ul>		
<ul><li>● 印刷が不鮮明になった</li><li>● 印刷がきれいにできない</li></ul>	<ul><li>・ ブリンターヘッドやゴムローラーに、汚れ、ゴミ、異物が付着している</li><li>→ クリーニングをしてください。</li></ul>		
●印刷が薄い	<ul><li>・ テープが正しくセットされていない</li><li>→ 正しくセットし直してください。</li></ul>		
	・ 印刷濃度が適切でない → 印刷濃度を調節してください。		
<ul><li>● 印刷されない</li><li>● 印刷中に電源が切れる</li></ul>	<ul><li>・指定以外の AC アダプターを使用している</li><li>→ 指定の AC アダプターを使用してください。</li></ul>		
	<ul><li>・ ブリンターヘッドが高温になっている</li><li>→ しばらく時間をおいてからお使いください。</li></ul>		
● パソコンとつながらない	USB ケーブルが正しく接続されていない     正しく接続し直してください。それでもつながらない場合は、USB ケーブルを抜き差ししてください。		
	<ul> <li>・プリンタードライバーがパンコンにインストールされていない</li> <li>→ パソコンにプリンタードライバーをインストールしてください。</li> <li>それでもつながらない場合には、パソコンの USB ポートを別のポートに差し替えてください。</li> <li>・USB ケーブルは、付属のものを使用してください。</li> </ul>		

症状	原因と対処
●印刷しようとしてもテープが出て こない	<ul><li>・ テープ収納部のカバーがしっかりと閉まっていない</li><li>→ カバーをしっかり閉めてください。</li></ul>
	・ テーブが終了している → 新しいテーブ (別売) に交換してください。
	<ul> <li>・テーブが詰まっている</li> <li>→ テーブを取り出して、詰まったテーブを指で引き出します。引き出したテーブはハサミなどでカットしてください。</li> <li>そのあと、正しくセットし直します。</li> <li>重要ソ・印刷中に、次のようなことはしないでください。</li> <li>・テーブ出口をふさぐ</li> <li>・出てくるテーブに触る</li> <li>・テーブ収納部のカバーを開ける</li> <li>・AC アダプターを取りはずす</li> </ul>
<b>●テープが切れない</b>	<ul> <li>・ テープのカット方法が正しくない</li> <li>→ 「印刷する」の「テープをカットする」の説明をご覧ください。</li> <li>・ テープカッターが汚れている</li> <li>→ 「お手入れの方法」を参照して、テープカッターを掃除してください。</li> <li>・ テープカッターが摩耗している</li> <li>→ 「修理に関するお問い合わせ窓口」に連絡して交換してください。</li> </ul>
	<ul><li>・ テープ出口にテーブが詰まっている</li><li>→ テープを取り出し、詰まったテープを取り除いてください。</li></ul>
●ラベルが貼れない	<ul><li>・ 貼る場所やものが適していない</li><li>→ 表面がザラザラしているもの、水や油が付いているもの、汚れているものなどには貼れません。</li></ul>
●ラベルの余白が大きい	(本機の構造上、印刷時にはラベルの先頭に必ず余白が入ります)

## 仕様

形式 : MEP-U10/B10 印刷

印字密度 : 200dpi 印刷方式 :感熱方式 印字速度 :約10mm/秒

・印字速度は印字環境、条件等により異なります。

印字幅 : 最大約 12mm

a)7mm (テープ幅 9mm) b)10mm (テープ幅 12mm)

c)12mm (テープ幅 18mm)

: 最大約 30cm 印字長

電源・その他

動作用電源: AC アダプター (AD-A12200L) <家庭用 100V 電源使用>

消費電力 : 9W

大きさ 幅 61mm×奥行 118mm×高さ 68mm (ゴム足含む) : MEP-U10 約235g/MEP-B10 約240g 質量

使用温度 : 10℃~35℃

## 別売品

別売品のテープの最新情報やメモプリンターの新製品情報については、以下の URL をご確認ください。

http://casio.jp/d-stationery/

●テープ

テープ値	18mm	12mm	9mm
白色	XA-18WE	XA-12WE	XA-9WE
黄色	XA-18YW	XA-12YW	XA-9YW
ピンク	XA-18PK	XA-12PK	XA-9PK

※品切れの際はご容赦ください。

※別売品については一部予告なしに変更となる可能性があります。